

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ F26



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ

VAPOL
CZ

IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

PEUGEOT 807 5dv., VAN
FIAT Ulysse, Lancia Phedra 5dv., VAN

vyrobený od roku 2002
vyrobený od roku 2002

Katalogové číslo:

F 26

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1850kg** a tlaku na kouli max.**76kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.



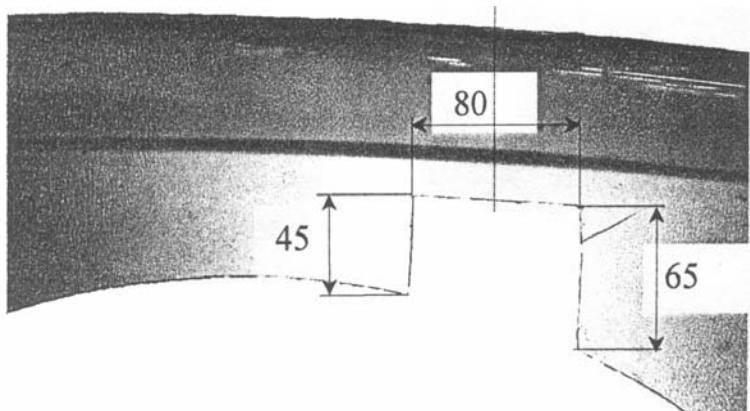


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

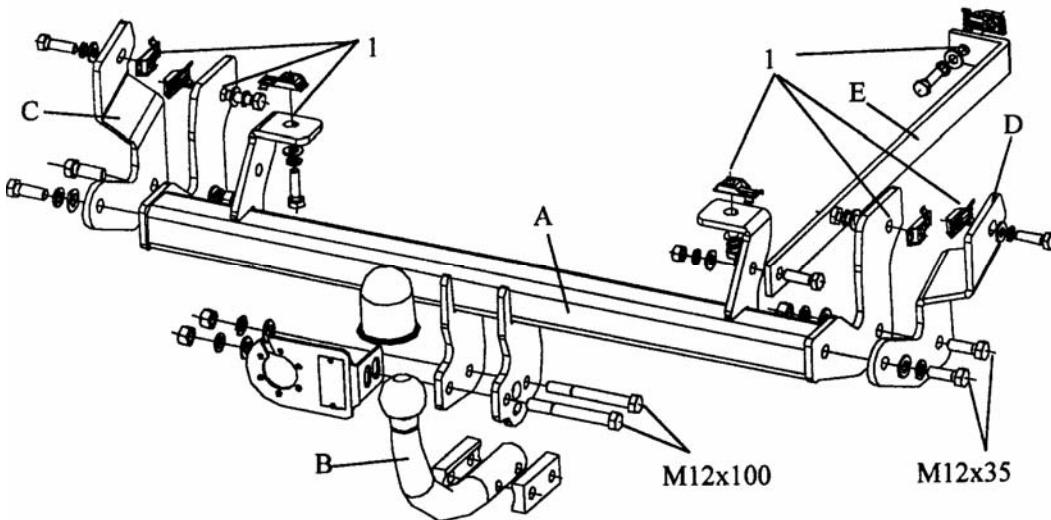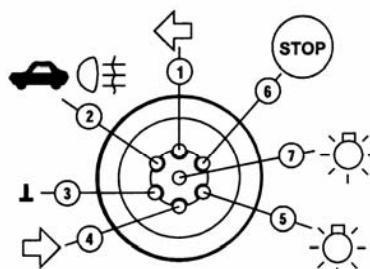

POSTUP MONTÁŽE

- Před započetím montáže tažného se seznamte s touto instrukcí.
- Odmontujte nárazník.
- Místo, ve kterých má být připevněné tažné stanoví tovární otvory zlepěné záslepkou v barvě podvozku, je potřeba je uvolnit.
- Do těchto otvorů náležitě vložte speciální matici (1).
- Přiložte tažné k podvozku takovým způsobem, aby otvory tažného se kryly s předem vloženými maticemi a následně sešroubovat šr.M10x35 dle obr. (lehce).
- Přišroubujte díly (C, D a E) dle obr.
- Namontujte nárazník po výřezu jeho fragmentu, dle obr.
- Šrouby M12x100 přišroubujte hák (B) společně s plechem pro zástrčku.
- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8			
M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: