


Pokyny k montáži a obsluze tažného zařízení (provedení vertikální automat)

Před montáží se ujistěte, že je čep připraven ve správné pozici. To zjistíte podle barvy indikátoru na kruhovém voliči. Pokud indikátor není červený, otočte kruhovým voličem do krajní polohy ve směru hodinových ručiček, až se objeví červená značka.

Odstraňte ochranný plastový kryt z pouzdra. Vložte čep do pouzdra a zatlačte takovou silou, dokud postranní trojúhelníkové kolíky na čepu nezapadnou do příslušných prohlubní.

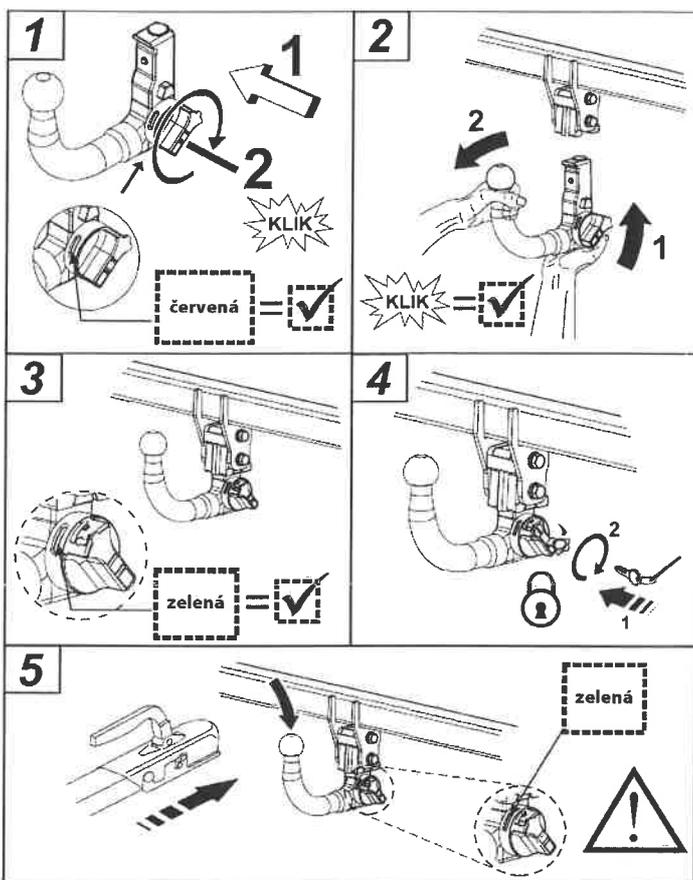


Demontáž (vyjmutí čepu z pouzdra) se provádí odpojením oje popř. dalšího příslušenství (lanko, el. kabeláž apod.). Odemkněte otočný volič klíčkem o 1/2 otáčky proti směru hodinových ručiček.

Jednou rukou pevně uchopte odnímatelný čep tak, aby nedošlo po uvolnění k jeho pádu na zem. Druhou rukou zatlačte kruhový volič směrem k čepu a současně otočte ve směru hodinových ručiček do koncové polohy. Kruhový volič poté zůstane v této poloze (na indikátoru bude červená barva). Takto odjištěný čep lze vyjmout.

Po vyjmutí čepu nezapomeňte vložit do pouzdra plast. krytku. Snížíte tak riziko znečištění styčných ploch.

Vyjmutý čep uchovávejte na čistém a suchém místě, pokud zůstává ve vozidle, uložte ho na bezpečné místo, aby nedošlo v případě razantní jízdy k jeho samovolnému pohybu. Dle četnosti používání ošetřujte mechanismus vhodnými přípravky (např. olej ve spreji).

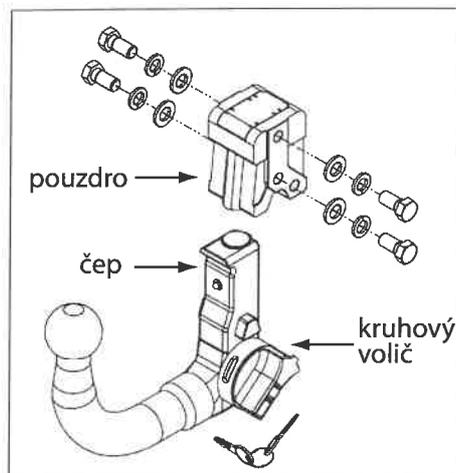

Při správném vložení čepu do pouzdra dojde k zacvaknutí a automatické změně indikátoru na zelenou barvu. Před každým použitím tažného zařízení nezapomeňte zkontrolovat správnou barvu na indikátoru! V případě správně provedené montáže je to barva zelená.

Integrovaný zámek s klíčem neslouží pouze k zabezpečení čepu proti krádeži. Jedná se také o bezpečnostní prvek tažného zařízení, kdy při špatně provedeném usazení nelze čep v pouzdra klíčkem uzamknout.

Uzamčení se provádí otočením klíčku o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček.

Nezapomeňte vytáhnout klíček z otočného voliče po vložení čepu do pouzdra!

